



Prêts à poser AutoDiag™

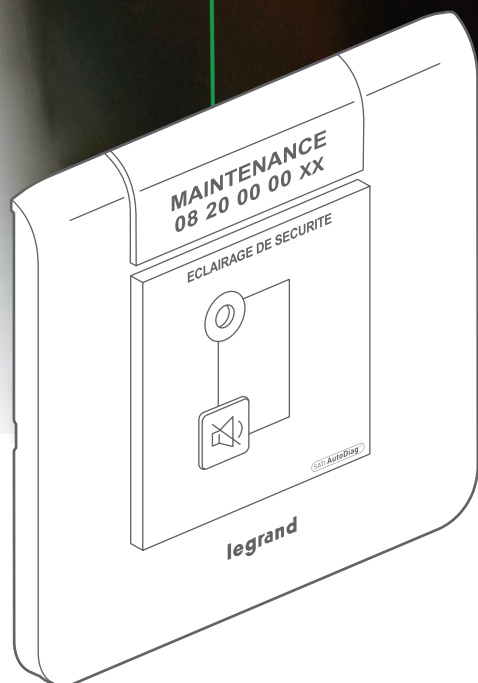


Manuel d'utilisation

■ EXPLOITATION

Etats de la signalisation lumineuse de l'afficheur à LED SATI AutoDiag™.

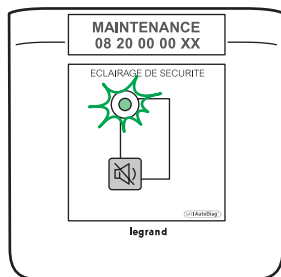


Vert = installation d'éclairage de sécurité OK

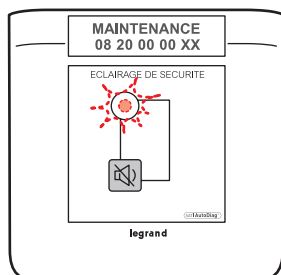

Rouge clignotant = installation d'éclairage de sécurité en défaut

Faire le tour des blocs pour identifier la(les) sources de panne


- Bloc(s) en défaut (voyant d'état allumé en jaune)
- Bloc(s) disparu ou vandalisé
- Bloc(s) en défaut de ligne de télécommande (voyant clignotant alternativement vert/jaune)

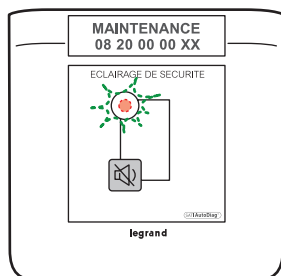


Vert/Rouge = système de surveillance en défaut

Vérifier l'état des signalisations de la télécommande SATI AutoDiag™

- Signalisations télécommande SATI AutoDiag™ normales : défaut de la liaison télécommande-afficheur à LED
- Signalisations télécommande SATI AutoDiag™ anormales : télécommande en défaut

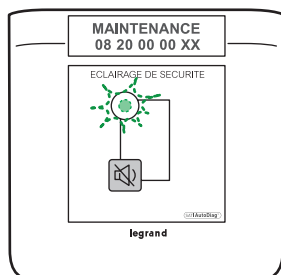


Vert clignotant = installation SATI AutoDiag™ en cours d'initialisation

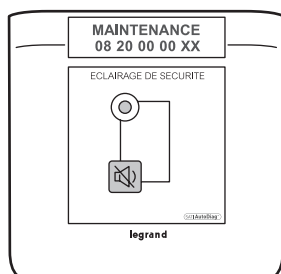


LED éteinte

- Absence d'alimentation électrique
- Afficheur Hors Service

■ ALERTE SONORE DE PERSISTANCE DE DÉFAUT(S)

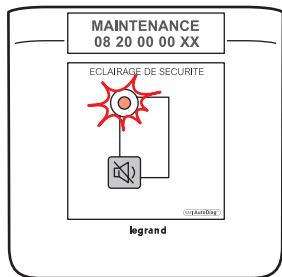

Un signal sonore retentit 2 semaines après l'apparition d'un défaut sans qu'il n'ait été réparé

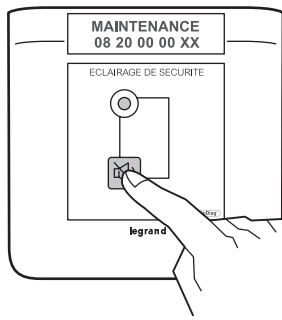



Possibilité d'acquiescer le signal sonore le temps de déclencher une intervention de réparation de l'installation (durée maximale 2 semaines, puis le signal sonore se déclenche à nouveau si le(s) défaut(s) persiste(nt))

■ FONCTIONS DE TÉLÉCOMMANDE

• Mise au repos des blocs SATI AutoDiag™, secteur absent (Règlement de sécurité des E.R.P. – article EC14)

1- Arrêt d'exploitation de l'établissement : mise hors tension de l'éclairage normal.

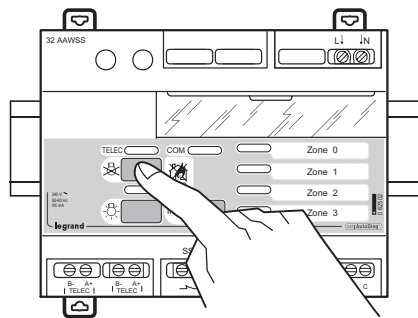



- Un appui sur la touche  met les blocs au repos (évite de décharger les accumulateurs après interruption volontaire de l'éclairage normal).

Ces deux commandes sont confirmées par l'allumage de la LED verte.

2- Reprise d'exploitation de l'établissement : remise sous tension de l'éclairage normal

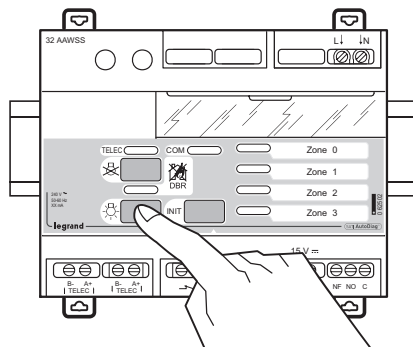

- Les blocs se remettent automatiquement à l'état de veille.




- Un appui sur la touche  remet les blocs en fonctionnement.



• Vérification de l'allumage des blocs SATI AutoDiag™

A tout moment, la télécommande 0 625 02 permet d'allumer tous les blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour vérifier leur bon fonctionnement, sans interrompre l'éclairage de l'établissement.

- Un appui sur la touche  met les blocs en fonctionnement de secours.
- Un appui sur la touche  remet les blocs en veille (fin de la vérification).

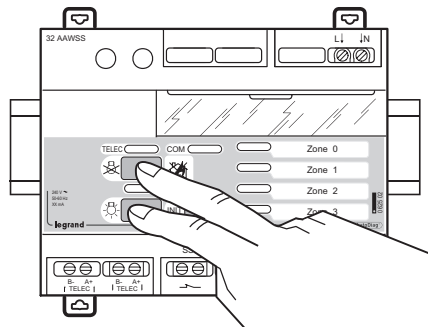• Modification de l'heure de test de l'ensemble des blocs SATI AutoDiag™




Dans certains cas, pour des raisons d'exploitation (cinémas, salles de spectacles ...), il est possible de choisir une heure de test particulière pour l'ensemble des blocs de l'installation. A la nouvelle heure de test choisie, appuyer simultanément sur les deux touches  et  jusqu'au clignotement rapide de la LED verte.

Nota : Le jour des tests fixé est aléatoire pour chacun des blocs, afin de garantir qu'un minimum de blocs se testent en même temps.


• Signalisation d'état de l'installation

La LED de signalisation de la zone 0 indique l'état de l'ensemble des blocs de l'installation (vert = OK, rouge = défaut).


■ REMPLACEMENT D'UN BLOC DÉFECTUEUX PAR UN NOUVEAU BLOC SATI AUTODIAG™

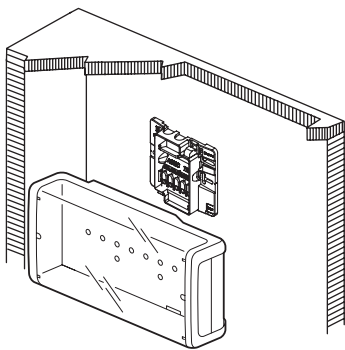

Après avoir remplacé le bloc SATI AutoDiag™ :

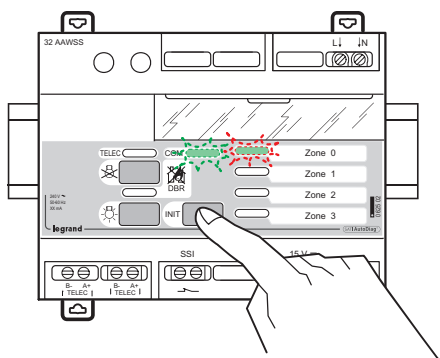

Appui sur la touche **INIT** pour lancer la reconnaissance automatique du nouveau bloc
Cette opération peut durer environ 1'30 min pour 5 blocs jusqu'à 4'30 min pour 63 blocs

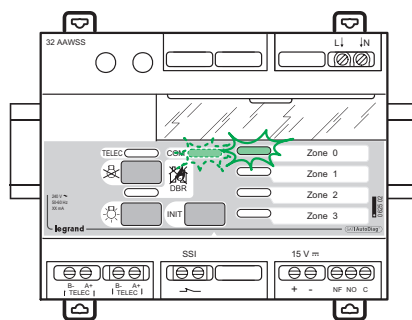

Lorsque la reconnaissance automatique des blocs SATI AutoDiag™ est terminée, le voyant de la zone 0 s'allume en vert

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Pro & Consumer Service

BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1

www.legrandgroup.com

Service Consommateurs

0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr